


Beta **1461/C21G**

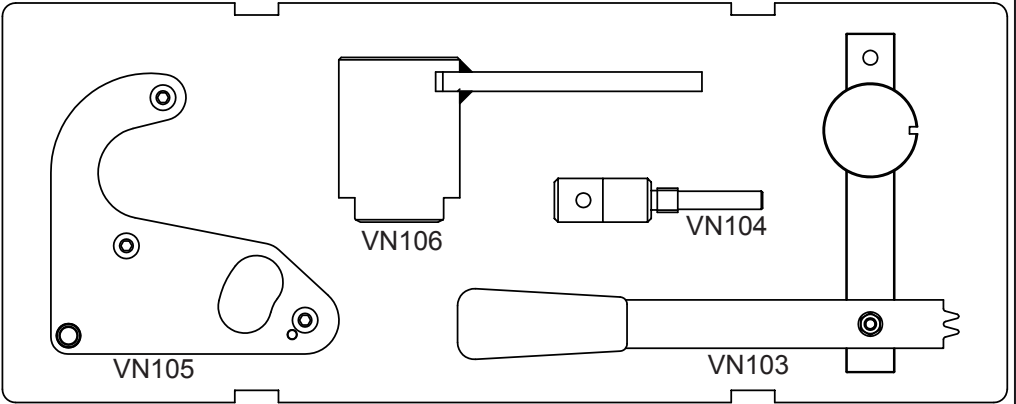

I	ISTRUZIONI PER L'USO
EN	INSTRUCTIONS FOR USE
F	MODE D'EMPLOI
D	GEBRAUCHSANWEISUNG
E	INSTRUCCIONES
NL	GEBRUIKSAANWIJZING
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT	INSTRUÇÕES DE USO
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ZESTAW DO USTAWIANIA ROZRZĄDU DO SILNIKÓW DIESLA RENAULT, NISSAN 1.6 DCI - R9M

ZASTOSOWANIE

Marka	Model	Silnik	Kod silnika
Nissan	Qashqai e Qashqai+2	1.6 dCi	wszystkie silniki R9M
Renault	Megane, Scenic, Grand Scenic		

Kod silnika	Kod OEM			
	Mot.1770	Mot. 1669	Mot. 1970	Mot. 1773
wszystkie silniki R9M	•	•	•	•

CZĘŚCI SKŁADOWE:

Kod Beta	Kod OEM	Opis
VN106	Mot. 1770	Narzędzie do blokowania koła pasowego wału korbowego
VN105	Mot. 1969	Narzędzie do blokowania/wyrównywania wałków rozrządu
VN104	Mot. 1970	Trzcina do ustawiania rozrządu wału korbowego
VN103	Mot. 1773	Narzędzie do wyrównywania dwuczęściowej przekładni zębatej wałka rozrządu, ssania

Specjalne środki ostrożności - Przeczytać uważnie

- Odłączyć przewód uziemiający akumulatora (sprawdzić czy jest dostępny kod do radia)
- Usunąć świece zapłonowe lub świece żarowe, aby ułatwić obroty silnika
- Nie używać płynnych detergentów na pasach, kołach zębatych czy napinaczach
- Przed zdjęciem, oznaczyć zawsze kierunek obrotu paska pomocniczego
- Obracać silnikiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w kierunku przeciwnym tylko wtedy, gdy tak określono)
- Nigdy nie obracać wałka rozrządu, wału korbowego czy pompy wtryskowej diesla, gdy łańcuch rozrządu został usunięty (chyba, że tak polecono)
- Nie używać łańcucha rozrządu, aby zatrzymać silnik przy luzowaniu lub dokręcaniu śrub na kole pasowym wału korbowego
- Nie obracać wału korbowego lub wałka rozrządu, gdy pasek / łańcuch rozrządu został usunięty
- Przed zdjęciem łańcucha, zaznaczyć kierunek
- Zaleca się, aby obracać silnik powoli, ręcznie i sprawdzić ponownie położenie wału korbowego i wałka rozrządu
- Wałek rozrządu i wał korbowy mogą być obracane tylko wtedy, gdy mechanizm napędowy łańcucha / pasa został całkowicie zainstalowany.
- Nie obracać silnikiem działając na wałek rozrządu lub inne koła zębate
- Po wymianie łańcucha sprawdzić prawidłowe położenie pompy wtryskowej diesla
- Przestrzegać wszystkich podanych momentów dokręcania
- Przestrzegać zawsze instrukcji producenta lub dostarczonej instrukcji obsługi
- Nieprecyzyjne lub błędne ustawienie fazy rozrządu może spowodować uszkodzenie zaworów



BETA UTENSILI S.p.A.

via Alessandro Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) ITALY

Tel. +39 039.2077.1 - Fax +39 039.2010742

www.beta-tools.com - info@beta-tools.com